

A surreal still life scene set against a light blue background. On the left, a tennis racket with a white frame and a dark handle stands upright. In the center, a brown rabbit is captured in a walking motion. Above the rabbit, a single red and yellow apple hangs from a thin string. To the right of the rabbit, a circular mirror is mounted on the wall. In the upper left, a rectangular shelf floats in the air. The overall composition is clean and minimalist.

# Guide de l'utilisateur TV7

## Apple TV

- Installation de l'appli TV7
- Utilisation

# Init7

# Contenu

<b>Page 3</b>	<b>Conditions requises</b>
<b>Page 4</b>	<b>Télécommande</b>
<b>Page 5</b>	<b>Installer TV7 sur l'Apple TV</b>
<b>Page 9</b>	<b>Aperçu des chaînes</b>
<b>Page 11</b>	<b>Programme du jour</b>
<b>Page 12</b>	<b>Description du programme</b>
<b>Page 14</b>	<b>Sélectionner le canal audio (langue)</b>
<b>Page 15</b>	<b>Replay (retransmission pendant 7 jours)</b>
<b>Page 16</b>	<b>Éteindre</b>

Guide de l'utilisation version TV7\_AppleTV\_201911.


# 1. Conditions requises

Pour utiliser TV7, il vous faut une Apple TV de la 4<sup>e</sup> ou 5<sup>e</sup> génération (4K). Connectez la box à votre téléviseur conformément au mode d'emploi.



# 2. Comment raccorder l'Apple TV?

Connectez l'Apple TV à votre téléviseur ou à un autre écran.

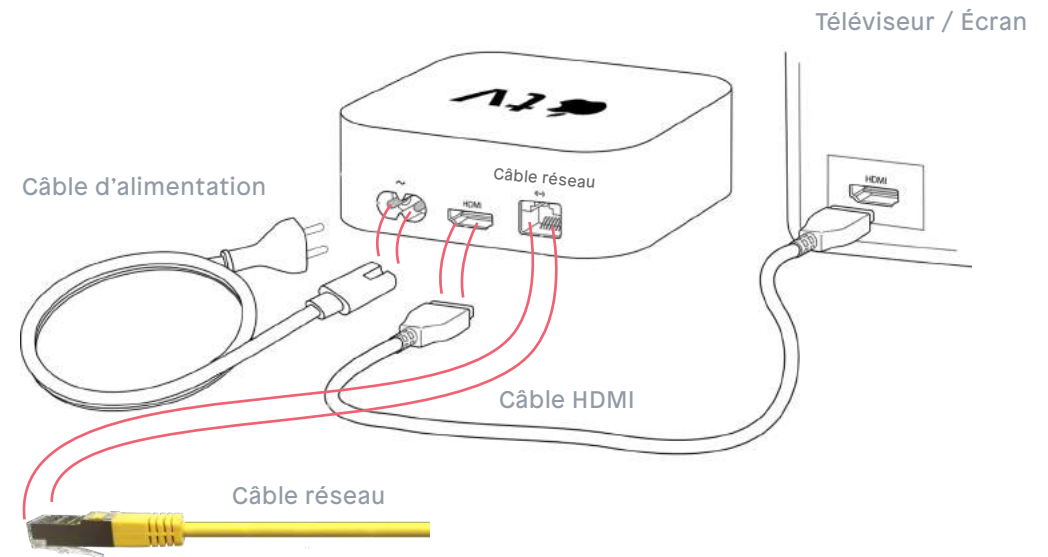

**Notre recommandation:**

Dans la mesure du possible, utilisez un câble réseau pour raccorder l'Apple TV; évitez de la connecter à l'aide du Wi-Fi.

## 2. Télécommande

Pour vous servir de l'Apple TV, utilisez la surface Touch de la télécommande.


Effectuez un balayage (sans cliquer) vers la droite, la gauche, le haut ou le bas. Une fois votre sélection faite, confirmez-la en cliquant sur OK au milieu.

Pour revenir au menu Apple, appuyez sur la touche MENU.

Pour éteindre l'Apple TV, maintenez le bouton mode veille enfoncé pendant 3 secondes et confirmez en appuyant sur OK sur la surface Touch.

**La sensibilité tactile de la télécommande peut être réglée pour une vitesse de défilement plus rapide ou plus lente:**

pour cela, ouvrez les réglages de votre Apple TV et sélectionnez le sous-menu «Télécommandes et appareils». Dans l'onglet supérieur, vous pouvez modifier la vitesse de défilement.

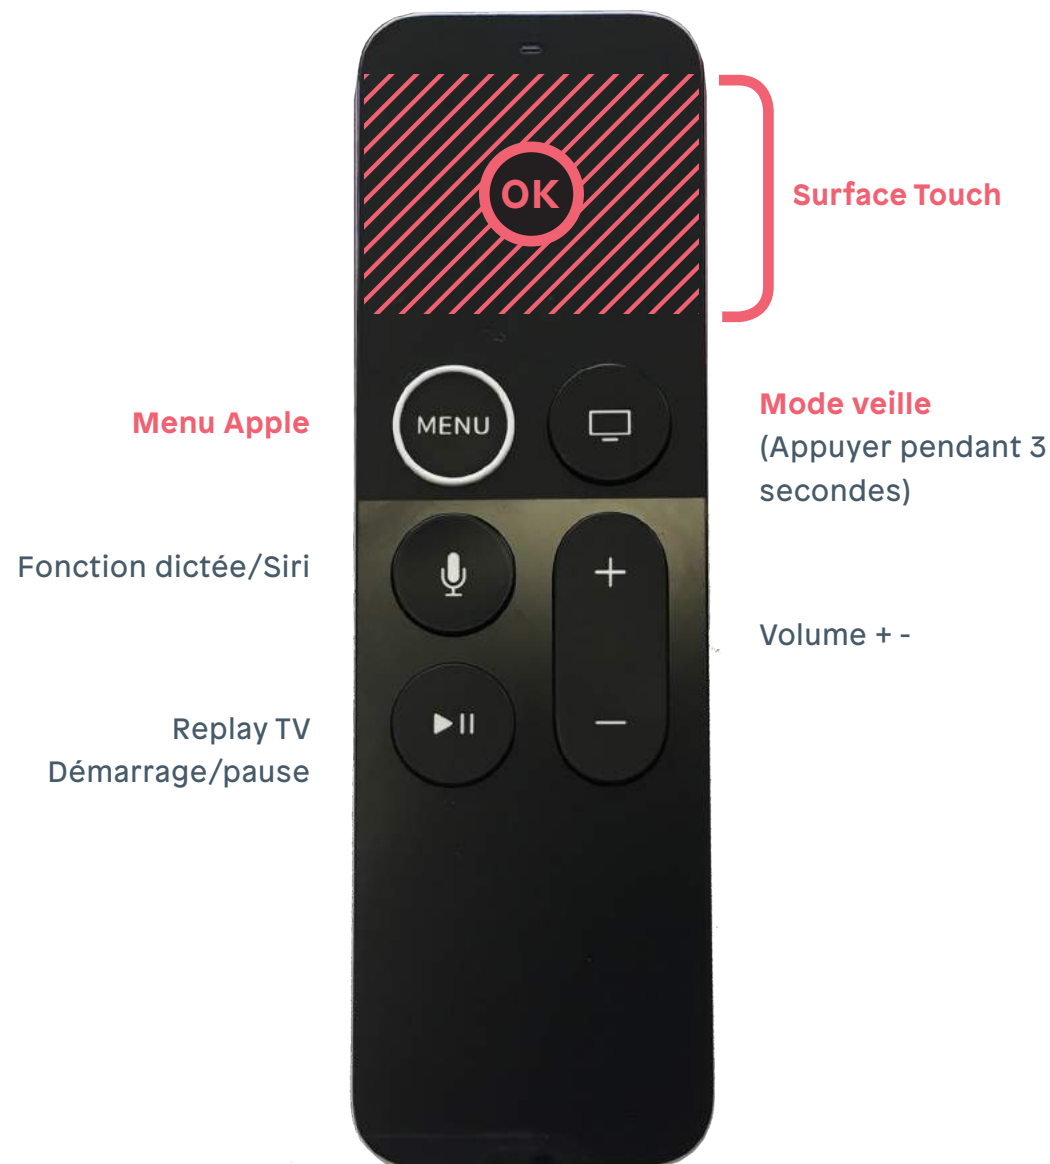


### 3. Installer TV7 sur l'Apple TV

Vous installez TV7 depuis l'App Store.  
Sélectionnez l'App Store.



### 3. Installer TV7 sur l'Apple TV

Allez à l'onglet «Rechercher» et appuyez sur OK sur la surface Touch.

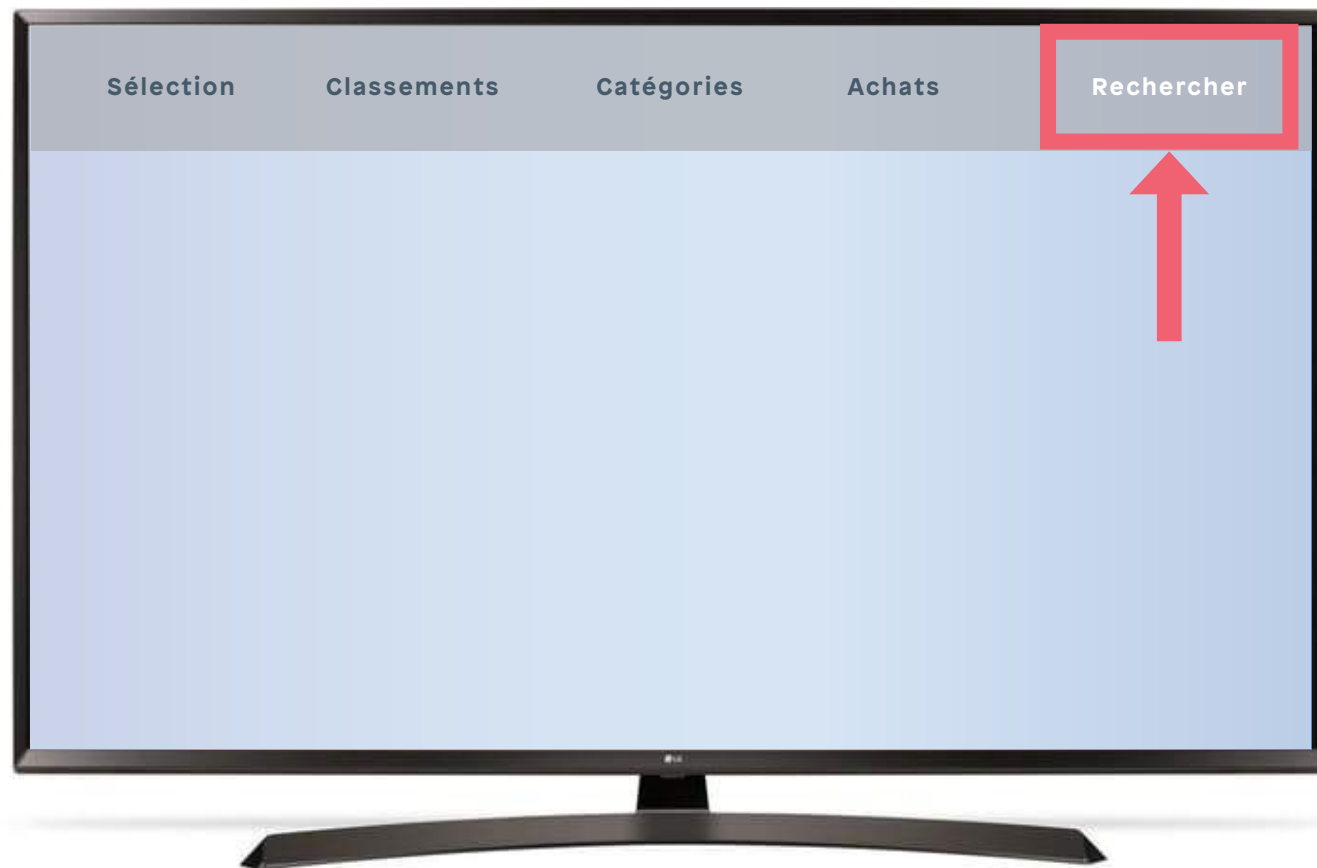

### 3. Installer TV7 sur l'Apple TV

Entrez TV7: vous pouvez choisir les lettres (T-V-7) en vous déplaçant à l'aide de la télécommande; confirmez chaque lettre en appuyant sur OK. Pour le chiffre 7, sélectionnez tout d'abord le mode chiffres sous «123» puis confirmez 7. Sélectionnez ensuite l'appli Init7.



### 3. Installer TV7 sur l'Apple TV

Sélectionnez «Installer». Une fois l'installation terminée, cliquez sur «Ouvrir» pour démarrer l'appli TV7.





## 4. Aperçu des chaînes

Pour la liste des chaînes, balayez du bord droit vers la gauche.



## 4. Aperçu des chaînes

Pour sélectionner une chaîne, balayez vers le haut ou vers le bas.  
Confirmez votre choix en appuyant sur OK sur la surface Touch.



Pour sélectionner une chaîne, balayez vers le haut ou vers le bas





## 5. Programme du jour

Si vous balayez deux fois du bord droit vers la gauche, le programme hebdomadaire de la chaîne que vous regardez s'affiche également. (Il n'est pour l'instant pas possible d'afficher le programme hebdomadaire d'une autre chaîne. Vous devez d'abord changer de chaîne.)

↕ Pour les émissions déjà passées, balayer vers le haut  
↕ Pour les émissions à venir, balayer vers le bas



## 6. Description du programme

Si vous balayez une fois depuis le bord inférieur vers le haut, une **courte** description du programme de l'émission en cours s'affiche.





## 6. Description du programme

Si vous balayez deux fois depuis le bord inférieur vers le haut, la description **complète** du programme de l'émission en cours s'affiche.

A) Pour une émission déjà passée, balayer vers la gauche

B) Pour une émission à venir, balayer vers la droite



## 8. Sélectionner le canal audio (langue)

Lorsque vous balayez du bord supérieur vers le bas, le menu de sélection des canaux audio s'affiche. Veuillez noter que cette fonction est proposée par les chaînes et qu'elle n'est pas toujours disponible. Vous y trouverez aussi les sous-titres télétexte s'ils sont disponibles.





## 9. Replay (retransmission pendant 7 jours)

Vous avez raté une émission? Pas de problème! Grâce à TV7, vous pouvez regarder toutes les émissions en rediffusion pendant sept jours. Si vous balayez deux fois depuis le bord droit vers la gauche, le programme hebdomadaire de la chaîne sélectionnée s'affiche.

Si vous balayez ensuite vers le haut ou vers le bas, vous pouvez passer en revue toutes les émissions des sept derniers jours, de la plus récente à la plus ancienne, et sélectionner celle que vous voulez regarder.



## 10. Éteindre

Pour éteindre l'Apple TV, maintenez le bouton mode veille enfoncé pendant 3 secondes et confirmez en appuyant sur OK sur la surface Touch.



**Mode veille**  
(Appuyer pendant 3 secondes)