

Fragen? Questions? Questions?



<https://www.init7.net/de/support/faq/>
<https://www.init7.net/en/support/faq/>
<https://www.init7.net/fr/support/faq/>

Lieferumfang. Delivery summary. Composition de la livraison.



✔ FRITZ!Box 5530.

- ✔ Anleitung.
- ✔ Manual.
- ✔ Instruction.

- ✔ Netzteil.
- ✔ Power supply.
- ✔ Bloc d'alimentation.



- ✔ Ethernetkabel.
- ✔ Ethernet cable.
- ✔ Câble Ethernet.



- ✔ Glasfaserkabel.
- ✔ Fibre optic cable.
- ✔ Câble à fibre optique.



Passwort.
Password.
Le mot de passe.



OTO-Dose.
OTO socket.
Prise OTO.

Init7

Init7 (Schweiz) AG
Technoparkstrasse 5
CH-8406 Winterthur

info@init7.net
www.init7.net
+41 44 315 44 00

Anleitung Manual Instruction Hybrid7 (XGS-PON)

FRITZ!BOX 5530

Init7



Installation guidelines FRITZ!Box 5530


1 DIE KOMponenten ANSCHLIESSEN

1. Schliessen Sie Ihren Router mit dem beigelegten Glasfaserkabel an die OTO-Dose (Glasfaser-Steckdose) an.
2. Verbinden Sie den Router mit dem Strom.
3. Schliessen Sie Ihren Computer mit dem beiliegenden Ethernetkabel am Router an oder verbinden Sie Ihren Computer mit dem WLAN.

2 GRUNDKONFIGURATION DER FRITZ!BOX

1. Öffnen Sie jetzt einen Webbrowser und tippen Sie `http://fritz.box` in die Adresszeile ein.
2. Gehen Sie unter «System» «Region und Sprache» anwählen.
3. In der Einstellung Region und Sprache «Ländereinstellungen» als Land «Schweiz» auswählen und «übernehmen».

Achtung: Aufgrund von Firmwareupdates kann es sein, dass sich das Layout der Übersichtsseite minimal ändert.

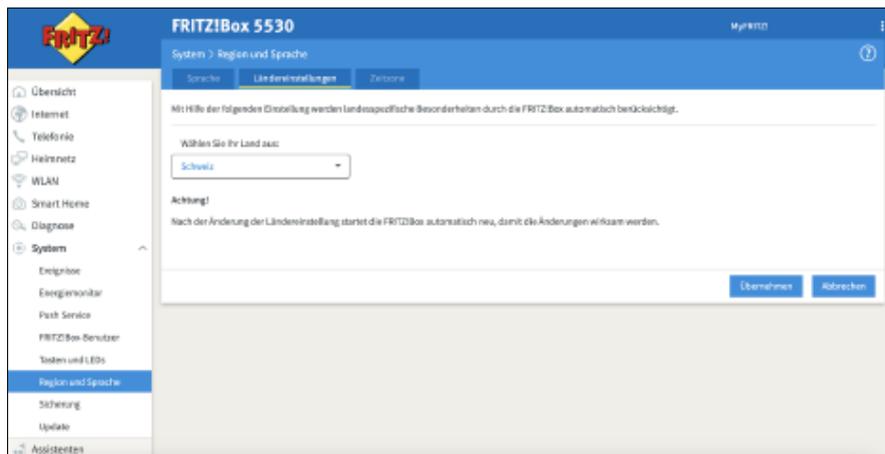

3 ÜBERSICHTSSEITE

1. Die Übersichtsseite öffnet sich.
2. Kontrollieren Sie, ob im Feld «Fiber» grün leuchtet. Leuchtet die Fiber nicht grün, rufen Sie unsere Support-Hotline 044 315 44 00 an.




4 EINSTELLUNGEN FÜR DIE AKTIVIERUNG VORNEHMEN

1. Wählen Sie rechts im Fenster «Erweiterte Ansicht»




2. Wählen Sie in der linken Spalte «Internet» → «Zugangsdaten» aus.
3. Wählen Sie bei Anbieter «Andere Anbieter» und schreiben Sie unter «Name» «Init7» rein.
4. Wählen Sie unter «Werden Zugangsdaten benötigt?» «Nein» aus und erweitern Sie Ihre Einstellungen mit einem links Klick auf «Verbindungseinstellungen ändern».

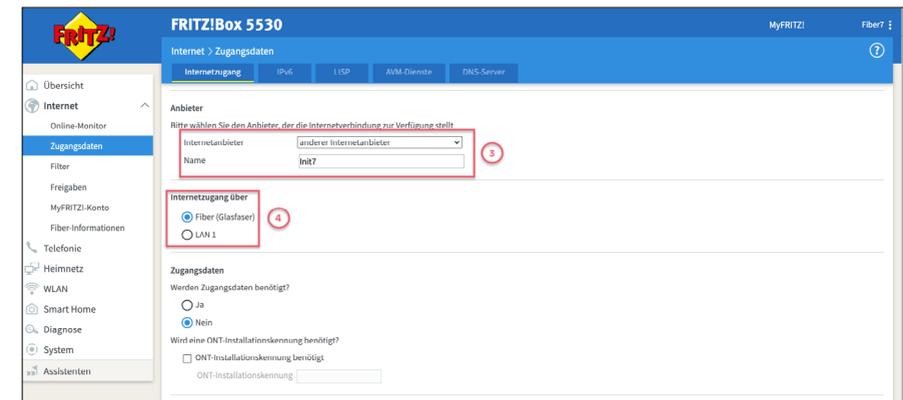

5. Setzen Sie unter «VLAN» auf „10».

6. Drücken Sie abschliessend auf „Übernehmen».

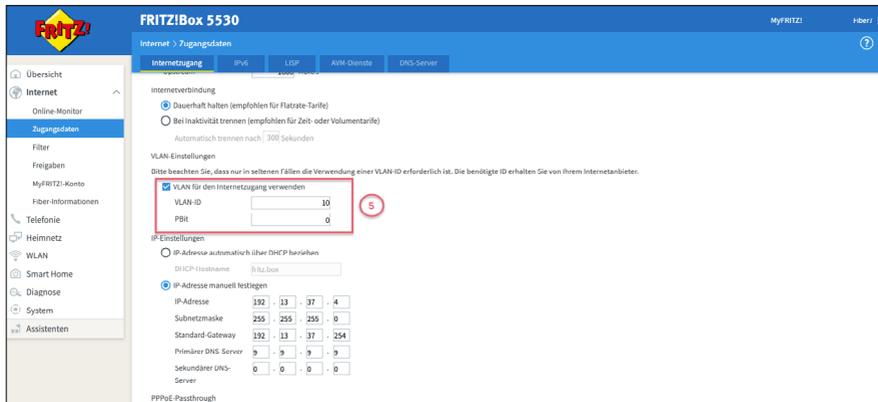

5 SWISSCOM-SPLASHPAGE ÖFFNEN

Öffnen Sie nun ein neues Fenster in Ihrem Browser, es sollte sich automatisch die Swisscom-Splashpage öffnen. Sollte dies nicht der Fall sein, versuchen Sie es bitte mit dem Browser Ihres Smartphones oder eines anderen Geräts.

6 AUF DER SWISSCOM-SPLASHPAGE

1. Geben Sie die OTO-ID ein. Die OTO-ID ist die Nummer Ihrer Glasfaser-Steckdose (zum Beispiel B.777.777.777.X).
2. Geben Sie die Plug-Nummer (Steckplatz-Nummer) ein.
3. Geben Sie den Aktivierungscode ein, den Sie von uns erhalten haben.
4. Klicken Sie auf «Aktivieren».



7 AKTIVIERUNGSVORGANG

Es sollte sich nun die folgende Seite öffnen. Lassen Sie die Seite offen, bis sie sich von selbst aktualisiert. Sie haben Zeit, einen Kaffee zu trinken ;-). Sollte die Bestätigung nach 30 Minuten nicht automatisch erfolgen, aktualisieren Sie die Seite.




8 AKTIVIERUNGSBESTÄTIGUNG

Sobald die Seite neu lädt, ist die Aktivierung des Anschlusses bestätigt.




9 PPPOE & VLAN TAGGING KONFIGURIEREN

1. Melden Sie sich erneut auf der Weboberfläche an (http://fritz.box).
2. Wählen Sie rechts im Fenster «Erweiterte Ansicht»
3. Wählen Sie in der linken Spalte «Internet» → «Zugangsdaten» aus.
4. Stellen Sie sicher, dass der Internetzugang über «Fiber» (Glasfaser) erfolgt.
5. Wählen Sie «Ja» bei «Werden Zugangsdaten benötigt?» und geben Sie den Benutzernamen und das Passwort gemäss dem Datenblatt ein (dieses haben Sie zusammen mit der Bestellbestätigung per E-Mail erhalten)

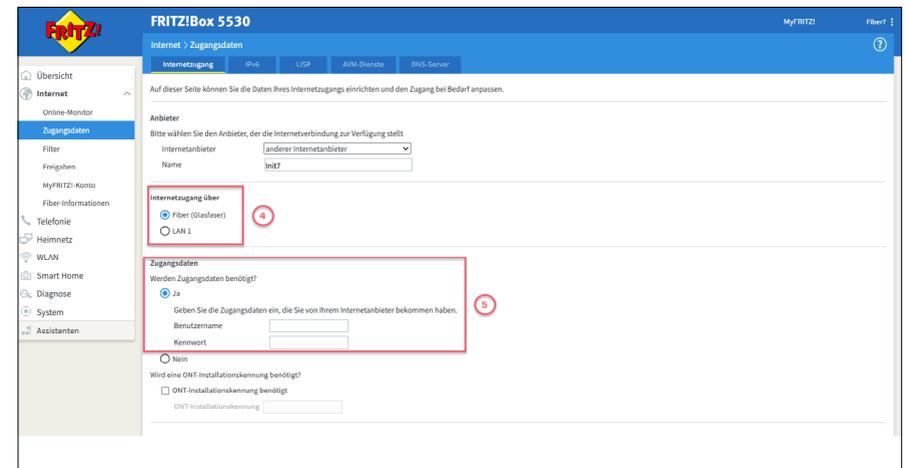

6. Scrollen Sie etwas weiter nach unten und wählen Sie «Verbindungseinstellungen ändern».
7. Wählen Sie «VLAN für den Internetzugang verwenden».
8. Geben Sie als «VLAN-ID» den Wert «11» ein.
9. Speichern Sie die Einstellungen unter «Übernehmen».

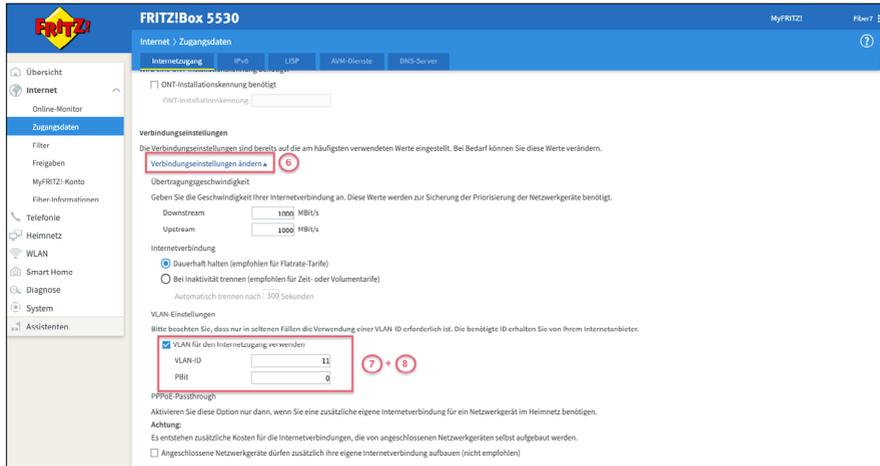

10 IPV6 EINSTELLUNGEN (OPTIONAL)

1. Wechseln Sie nun in den Reiter «IPv6».
2. Aktivieren Sie IPv6 gemäss folgender Abbildung.
3. Speichern Sie die Einstellungen.

